


Приложение А. Лист 1.
 Схема электрическая принципиальная устройства отсчётного "Топаз-106К4".
 Плата процессора ДСМК.687243.148 Изм.0 [2]

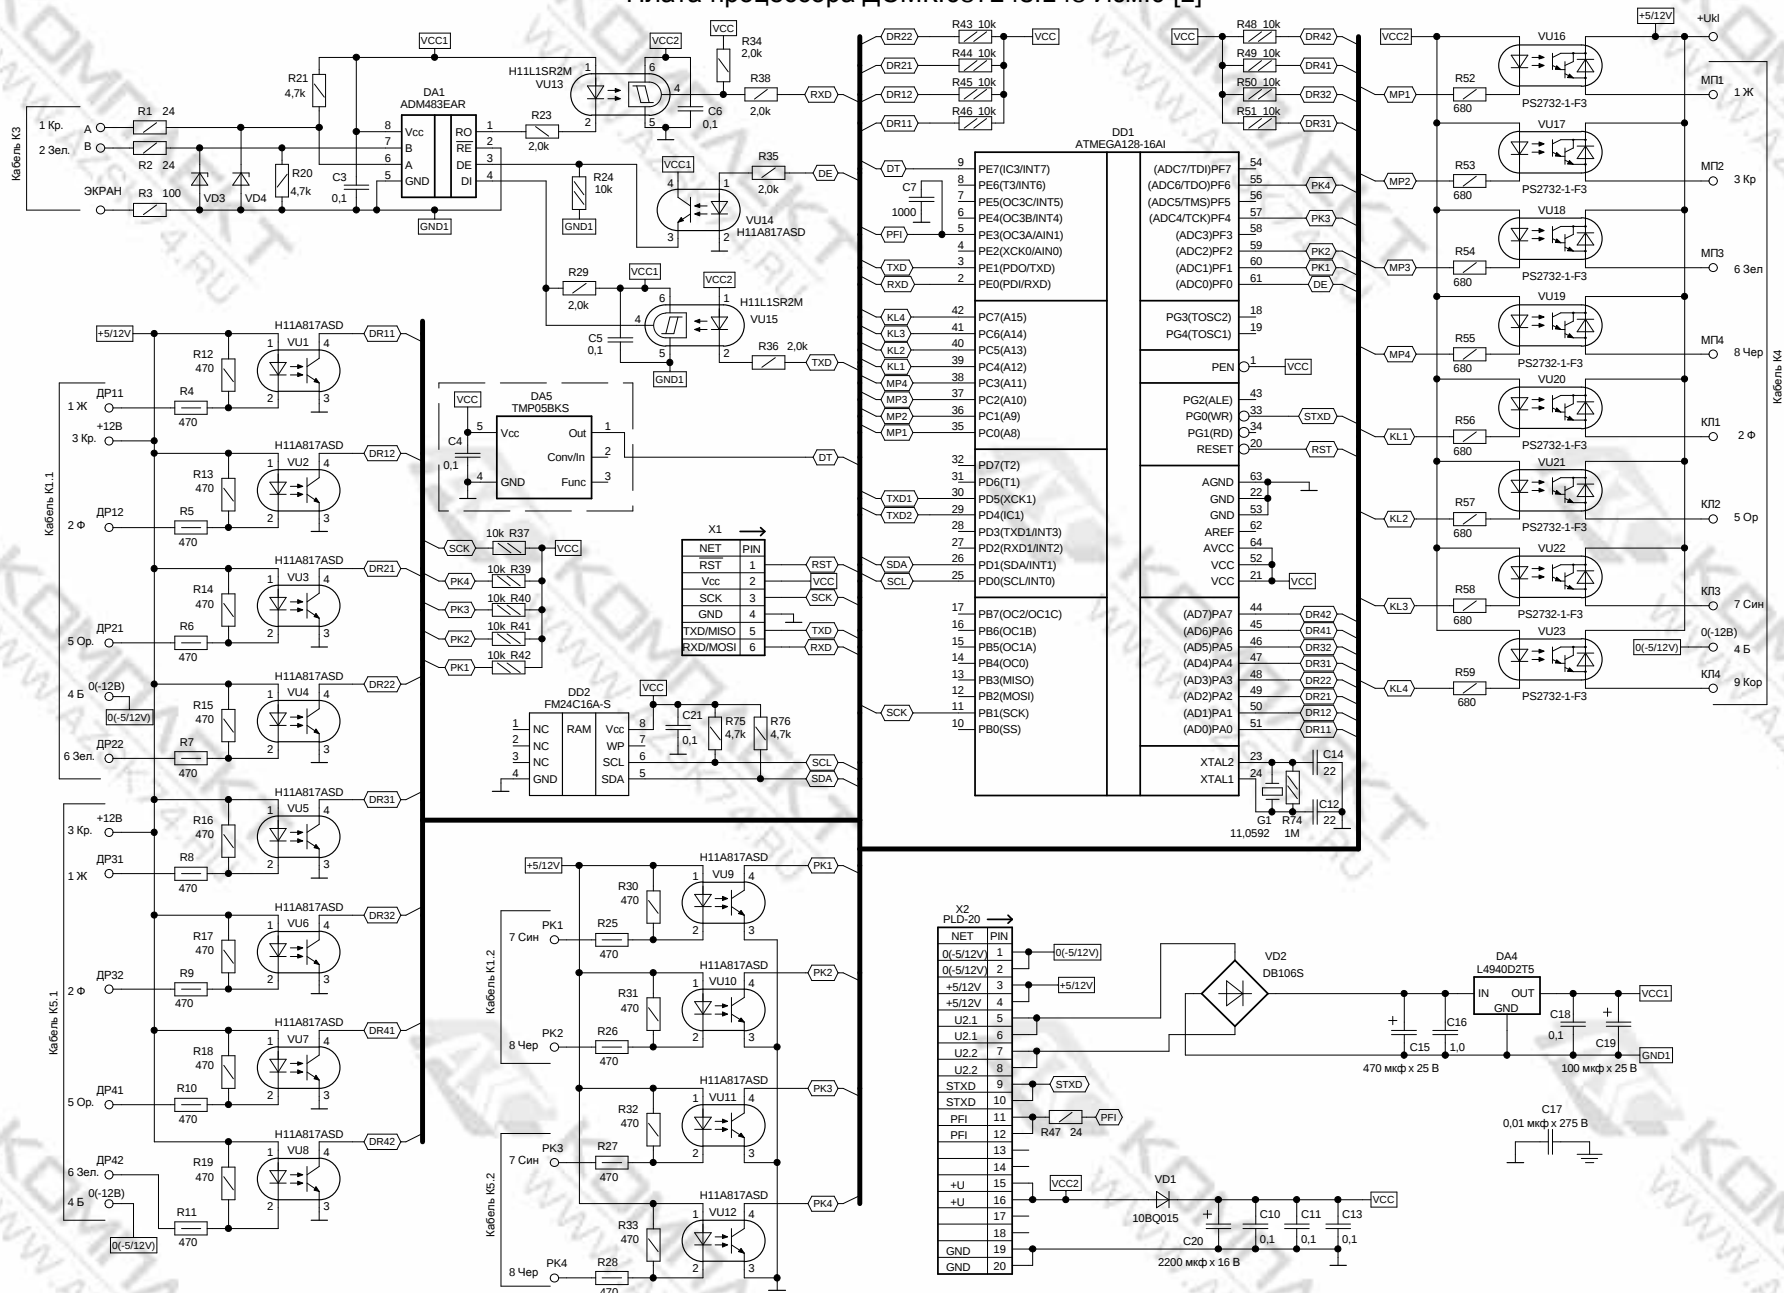


Приложение А. Лист 2.


Схема электрическая принципиальная устройства отсчётного "Топаз-106К4". Плата индикации ДСМК.687244.199-03 Изм.1 [4]

Ref Des	Device(Type)	Package	GND	VCC
DD2	74HC595M	SO-G16	8	16
DD3	74HC595M	SO-G16	8	16
DD4	74HC595M	SO-G16	8	16
DD5	74HC595M	SO-G16	8	16
DD6	74HC595M	SO-G16	8	16
DD7	74HC595M	SO-G16	8	16
DD8	74HC595M	SO-G16	8	16
DD9	74HC595M	SO-G16	8	16
DD10	74HC595M	SO-G16	8	16
DD11	74HC595M	SO-G16	8	16
DD12	74HC595M	SO-G16	8	16
DD13	74HC595M	SO-G16	8	16
DD14	74HC595M	SO-G16	8	16
DD15	74HC595M	SO-G16	8	16
DD16	74HC595M	SO-G16	8	16
DD17	74HC595M	SO-G16	8	16


9	8	7	6
3	2	1	5
16	15	14	13
12	11	10	

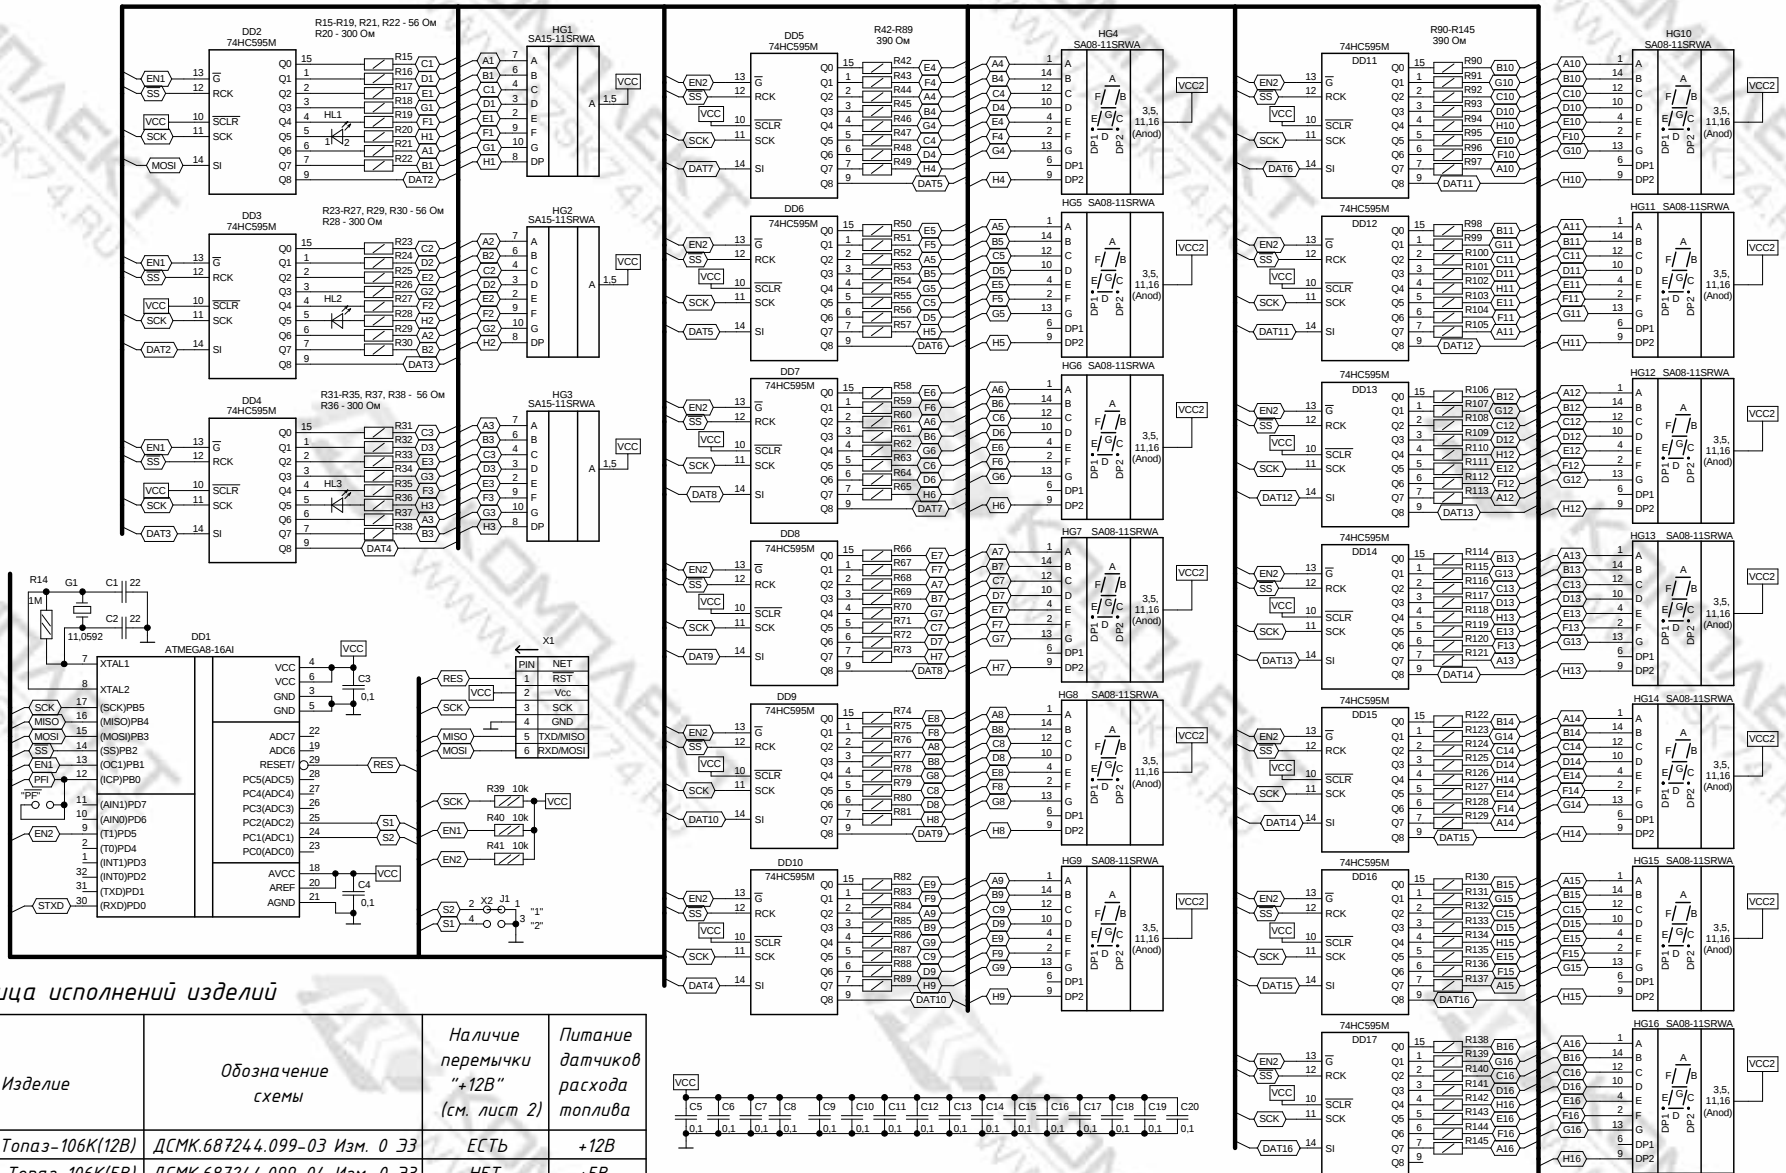


Приложение А. Лист 3.
 Схема электрическая принципиальная устройства отсчётного "Топаз-106К4".
 Плата индикации ДСМК.687244.199-03 Изм.1 [4]

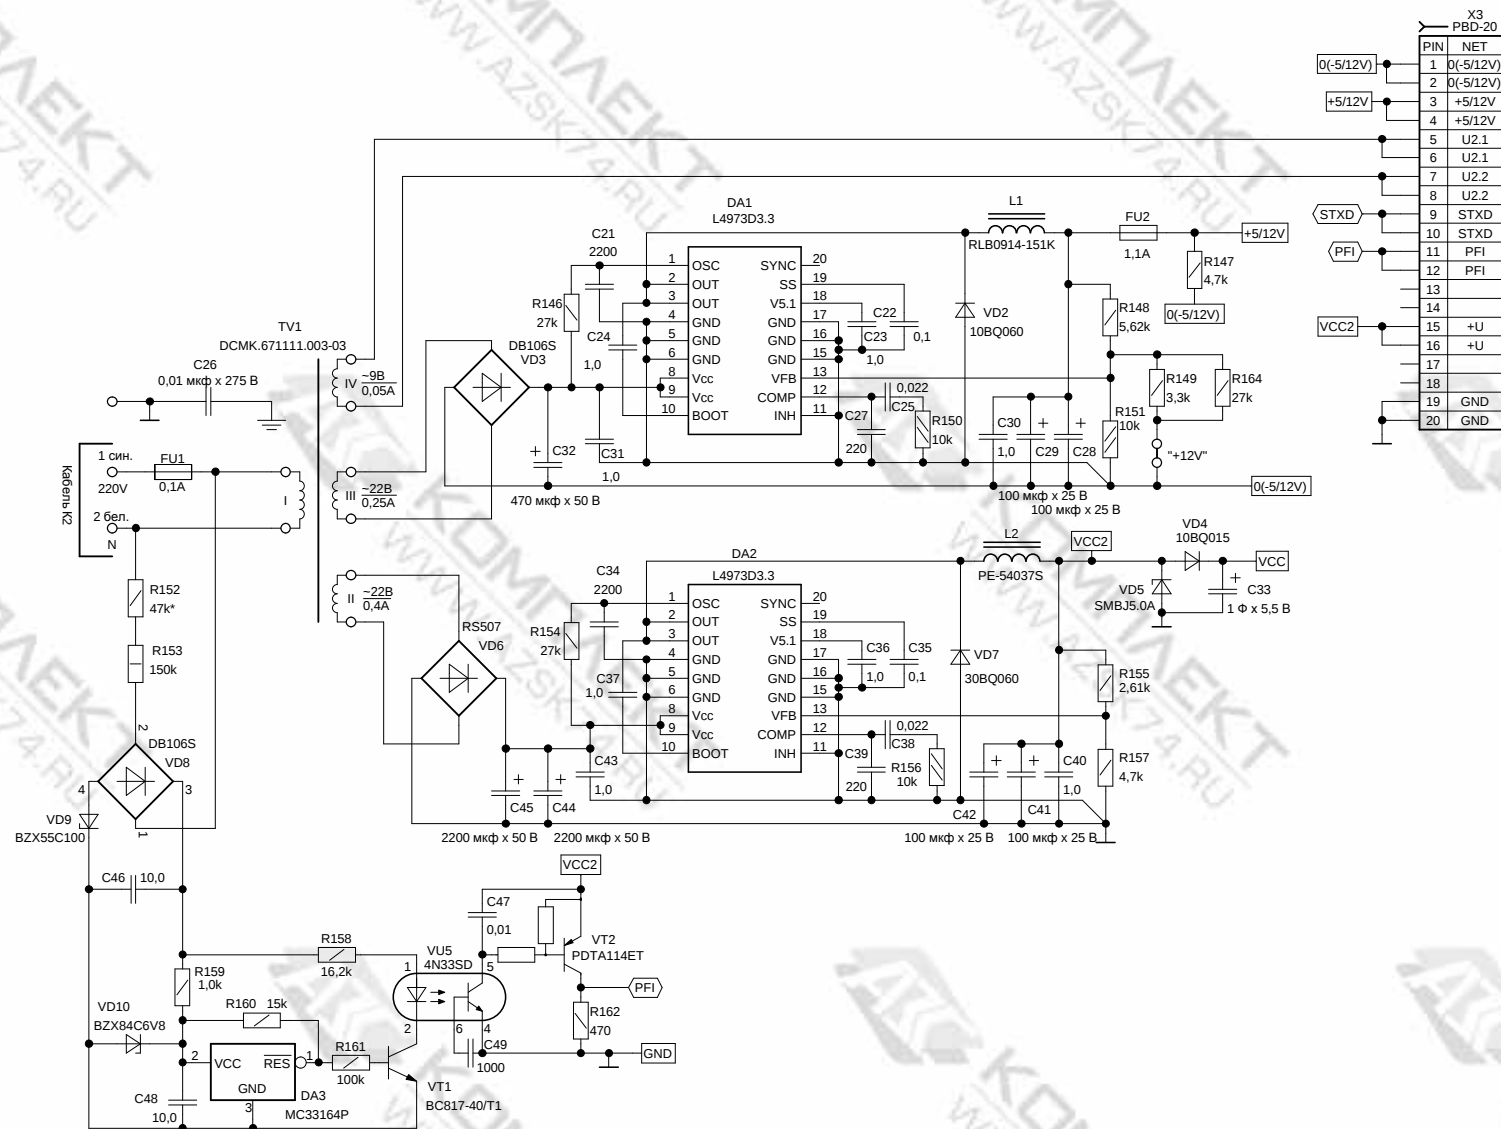


Приложение А. Лист 4.
 Схема электрическая принципиальная устройства отсчётного "Топаз-106К4".
 Блок силовых ключей ДСМК.687243.004 Изм. 3

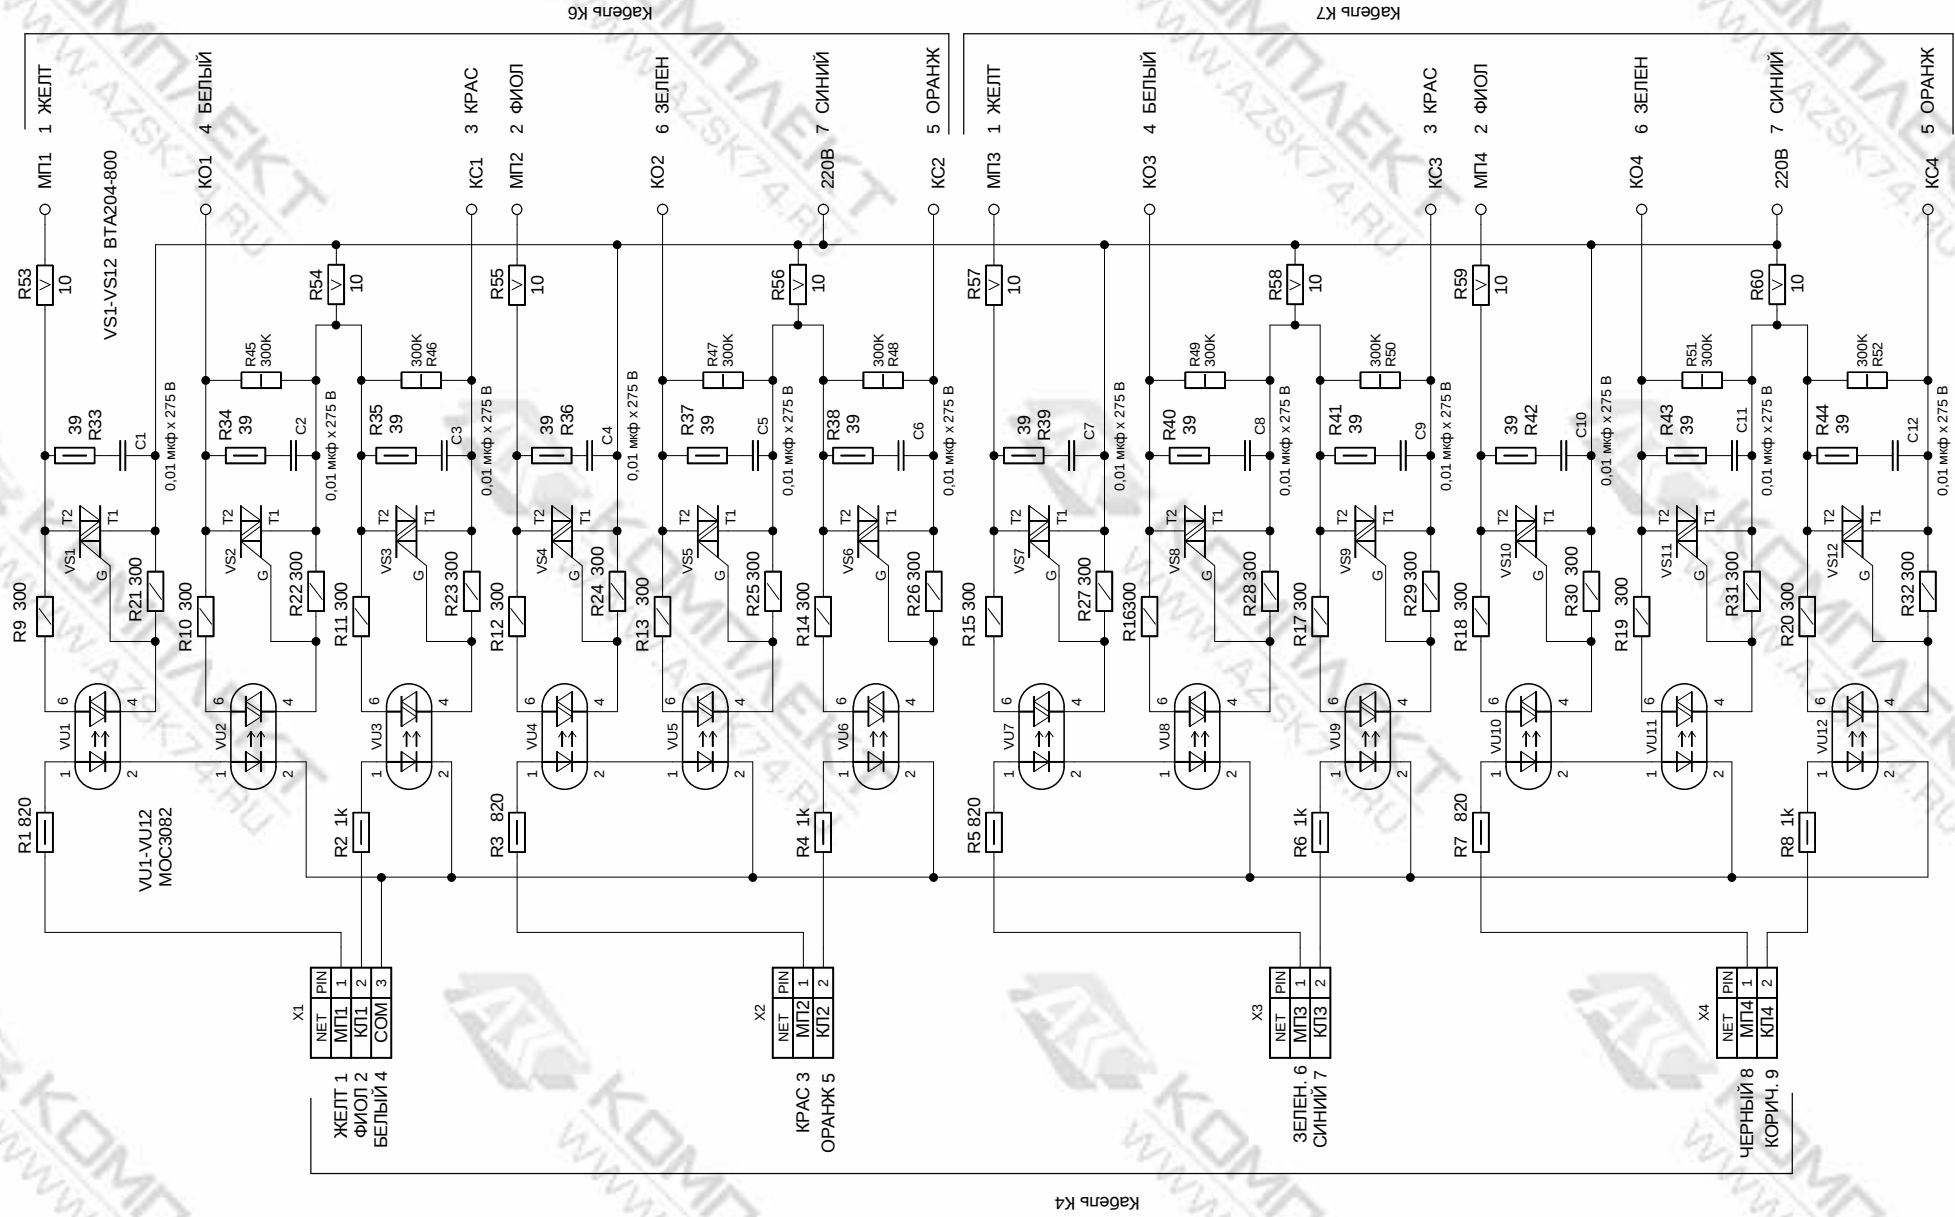


Рекомендуемая схема электрическая подключения отсчётного устройства "Топаз-106К4" к ТРК "Нара-5427"

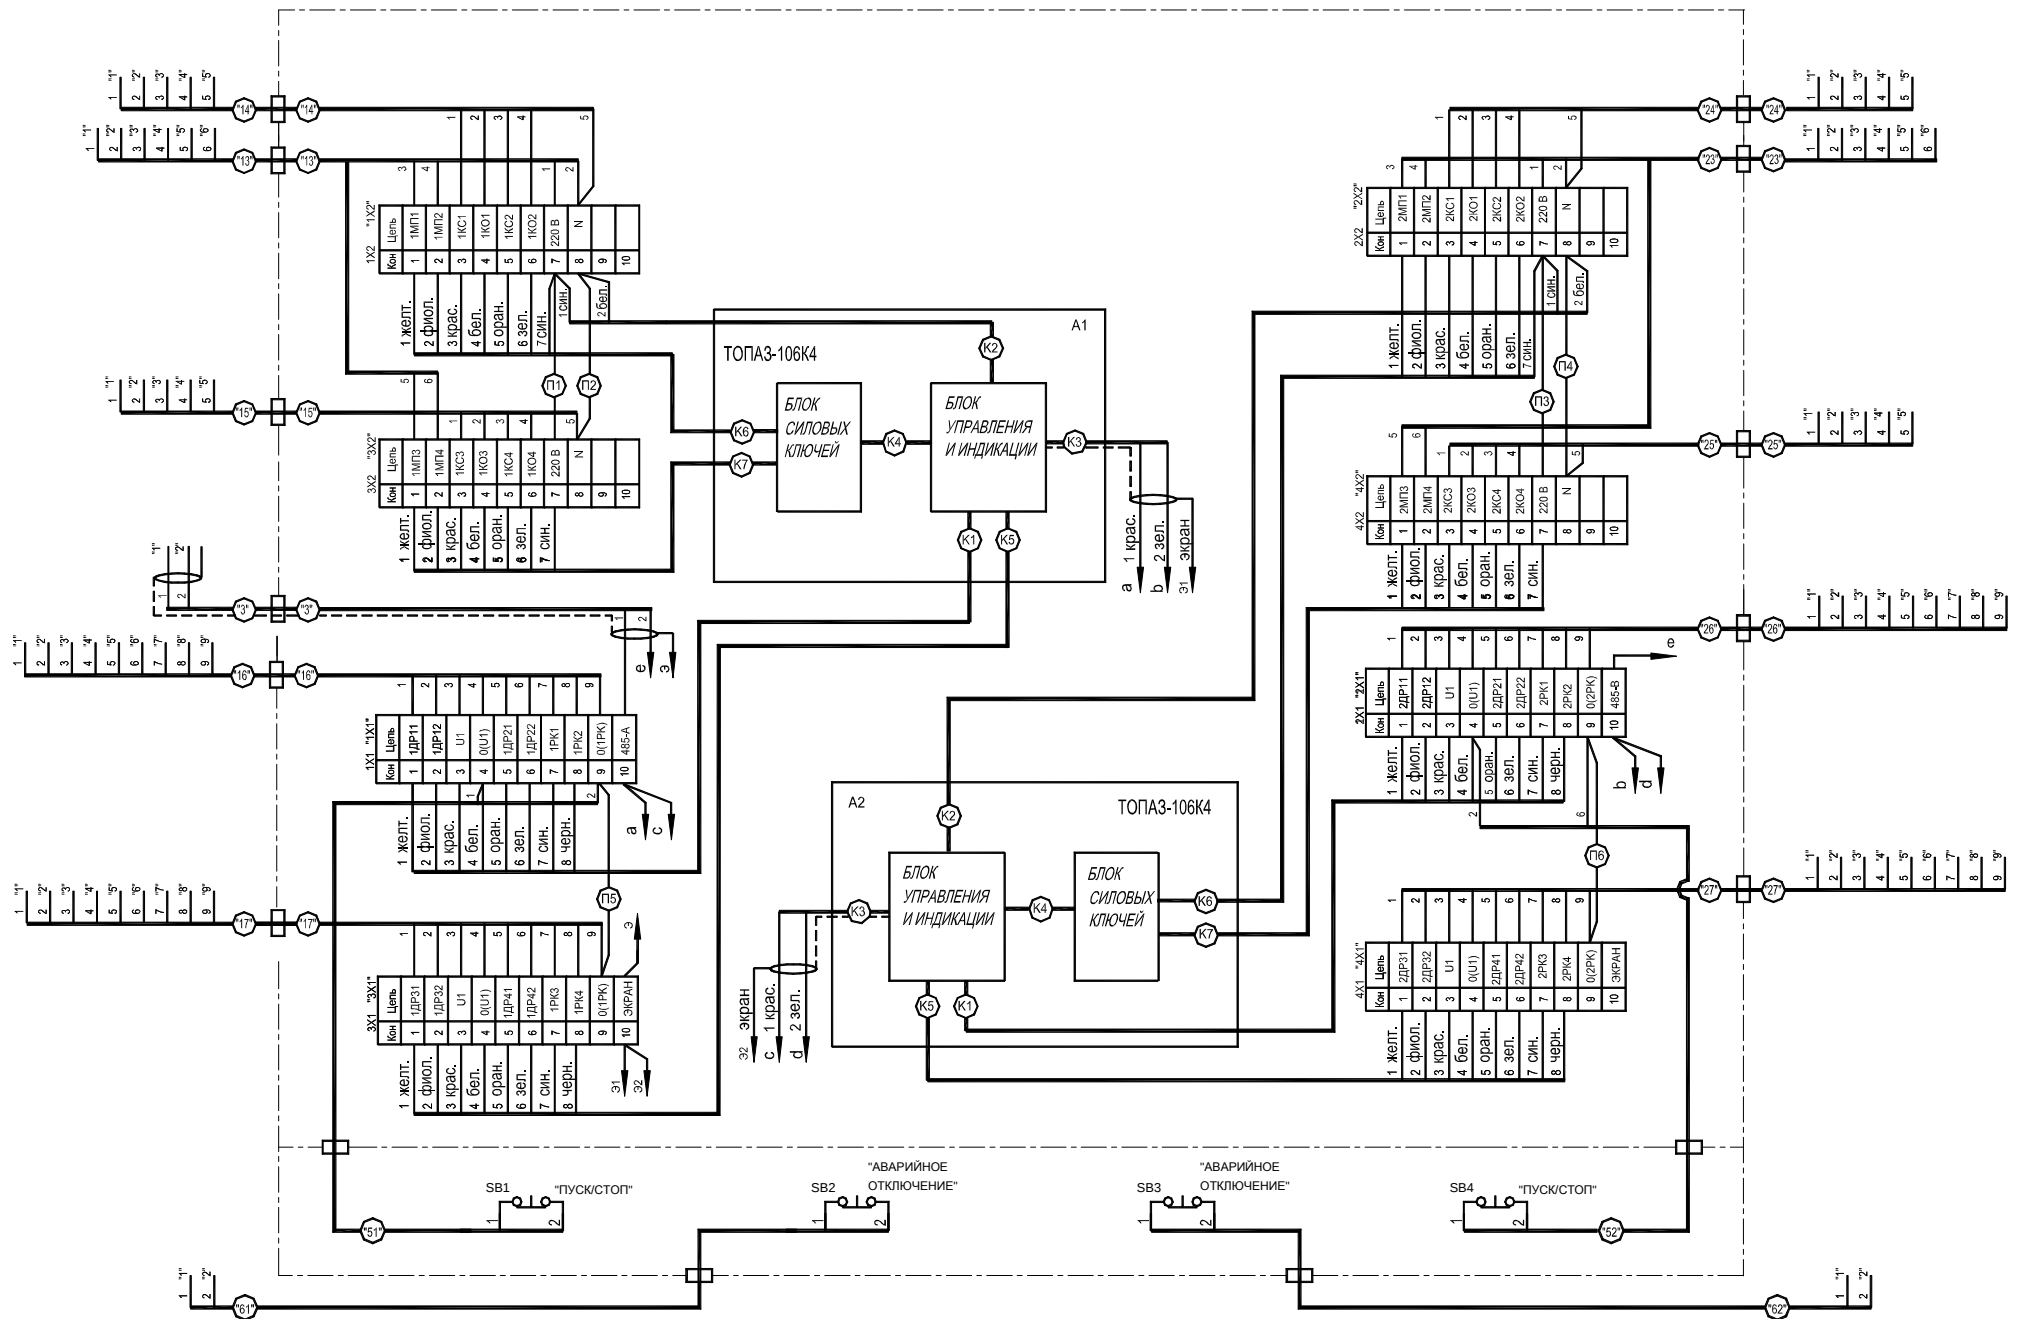


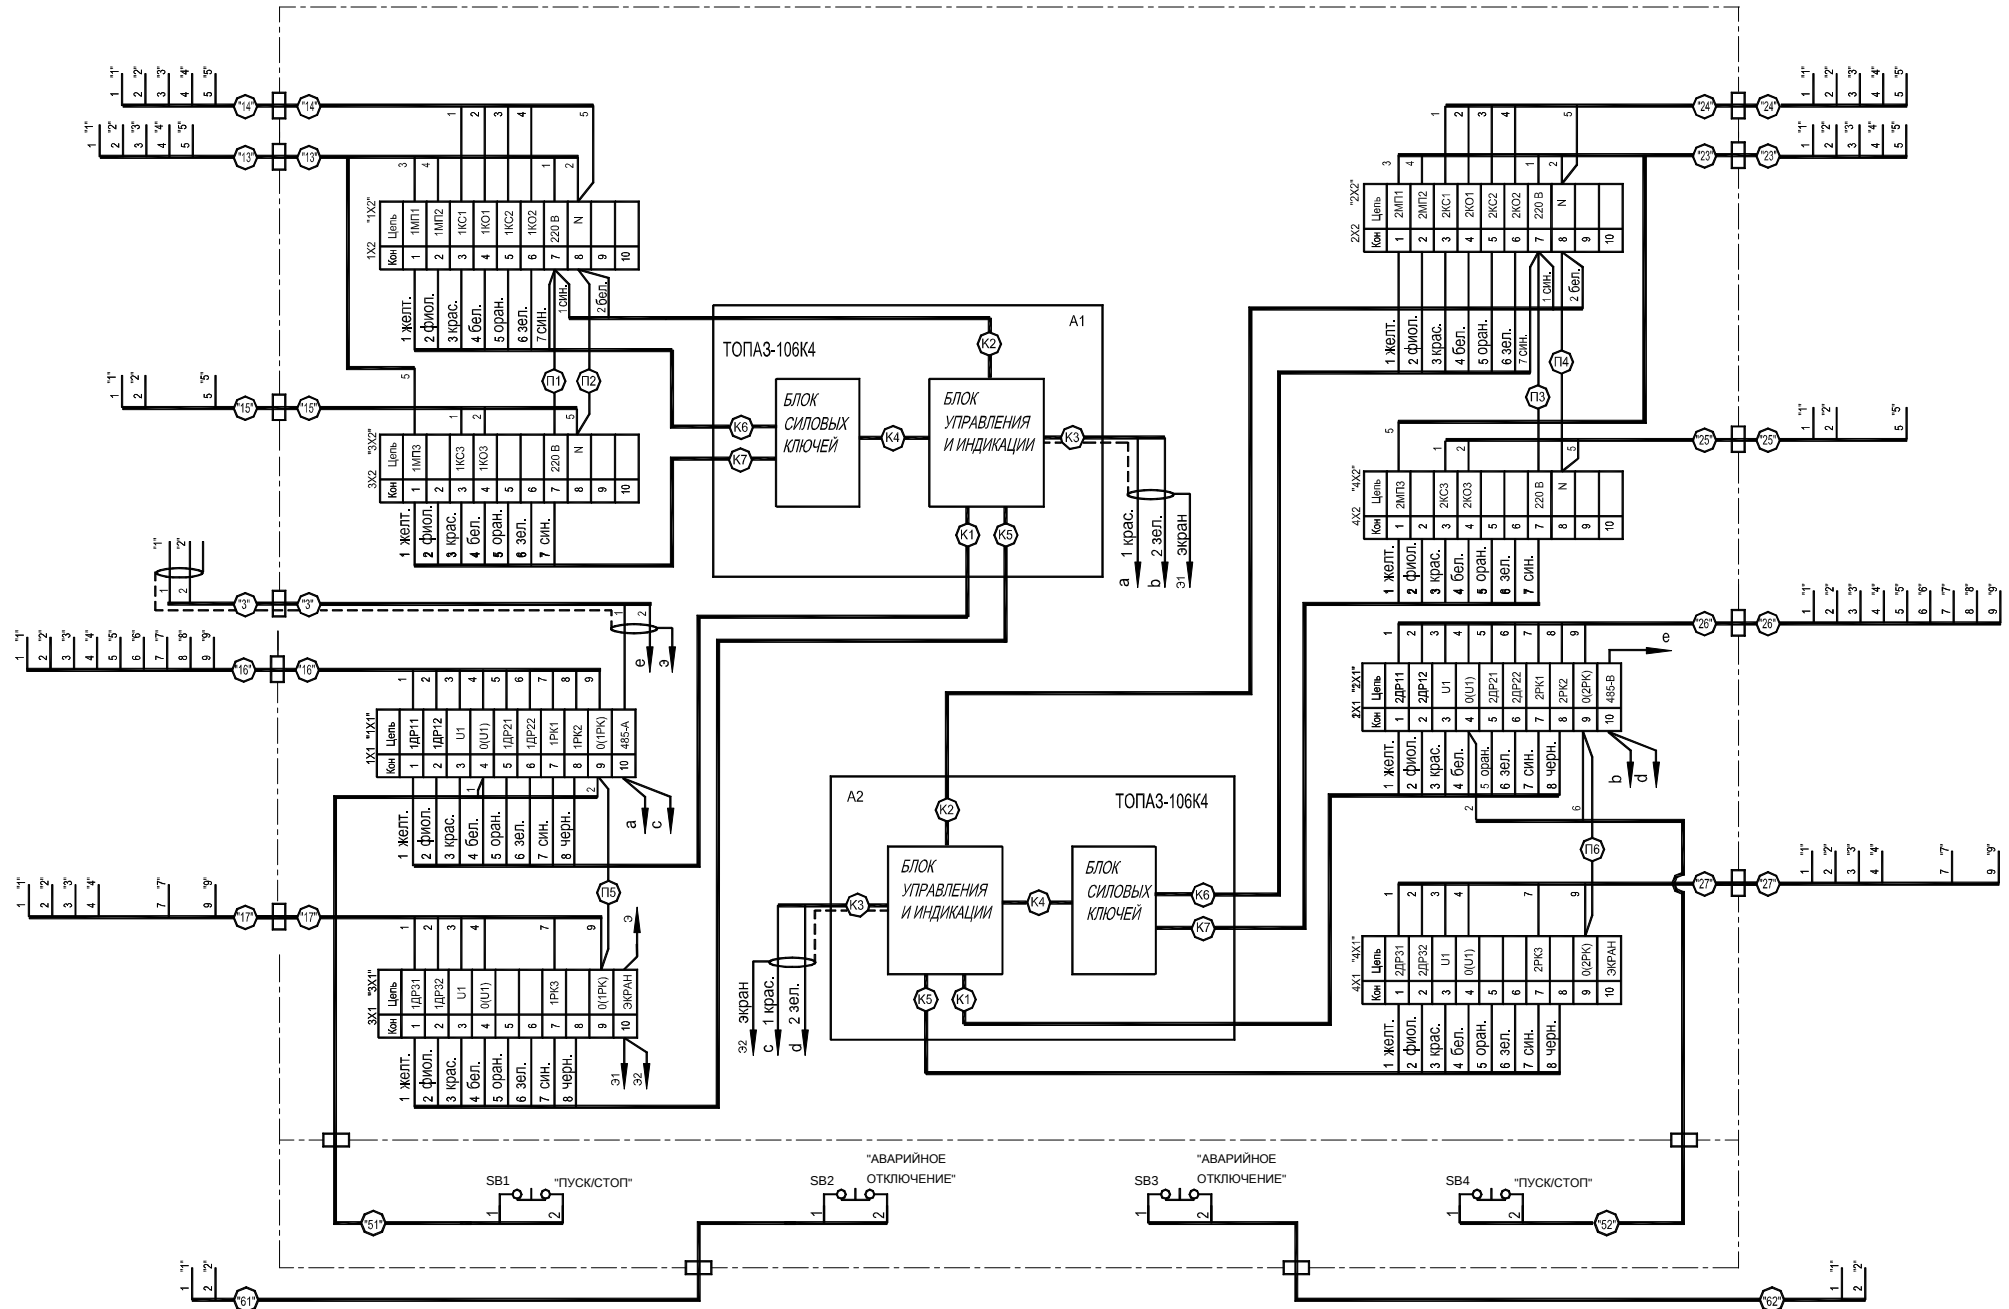

Приложение В
Схема электрическая соединений отсчётного устройства "Топаз-106К4"

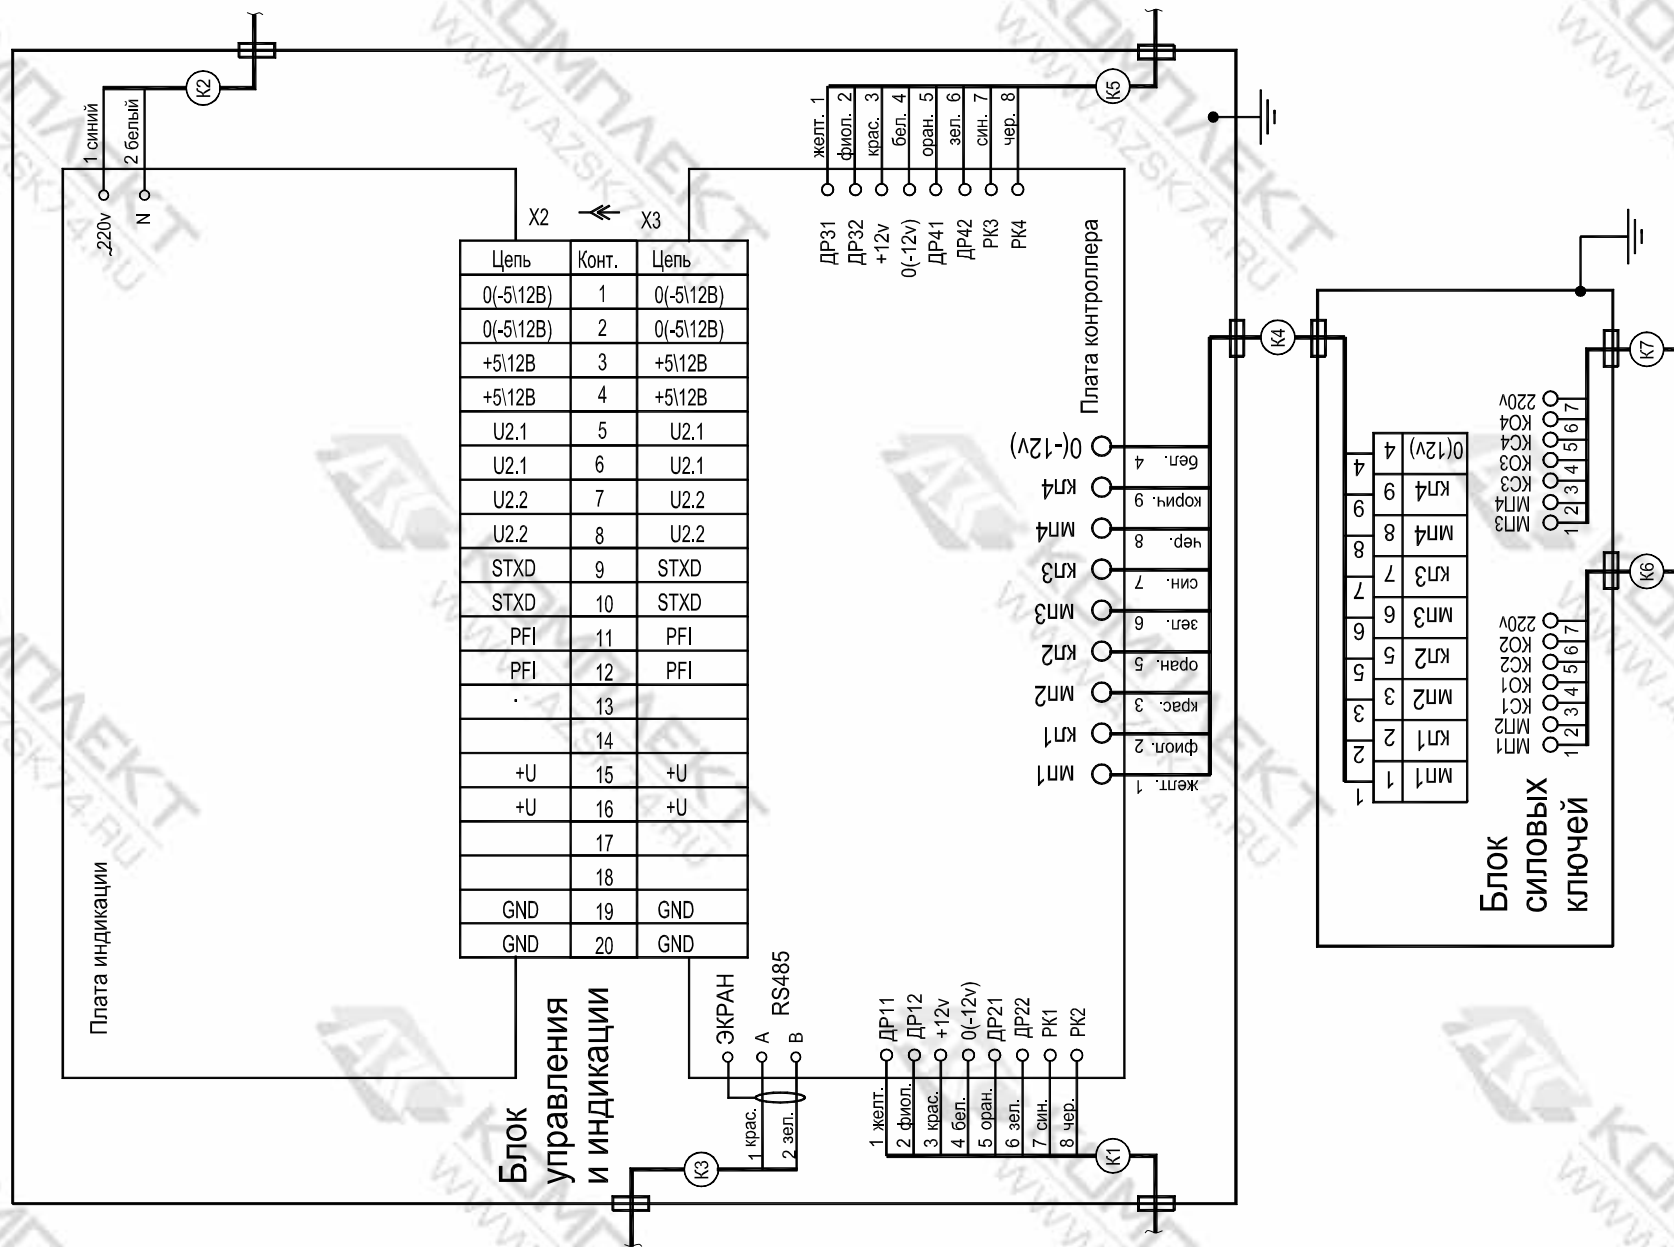

Приложение Г
Габаритные установочные и присоединительные размеры отсчётного устройства "Топаз-106К4"

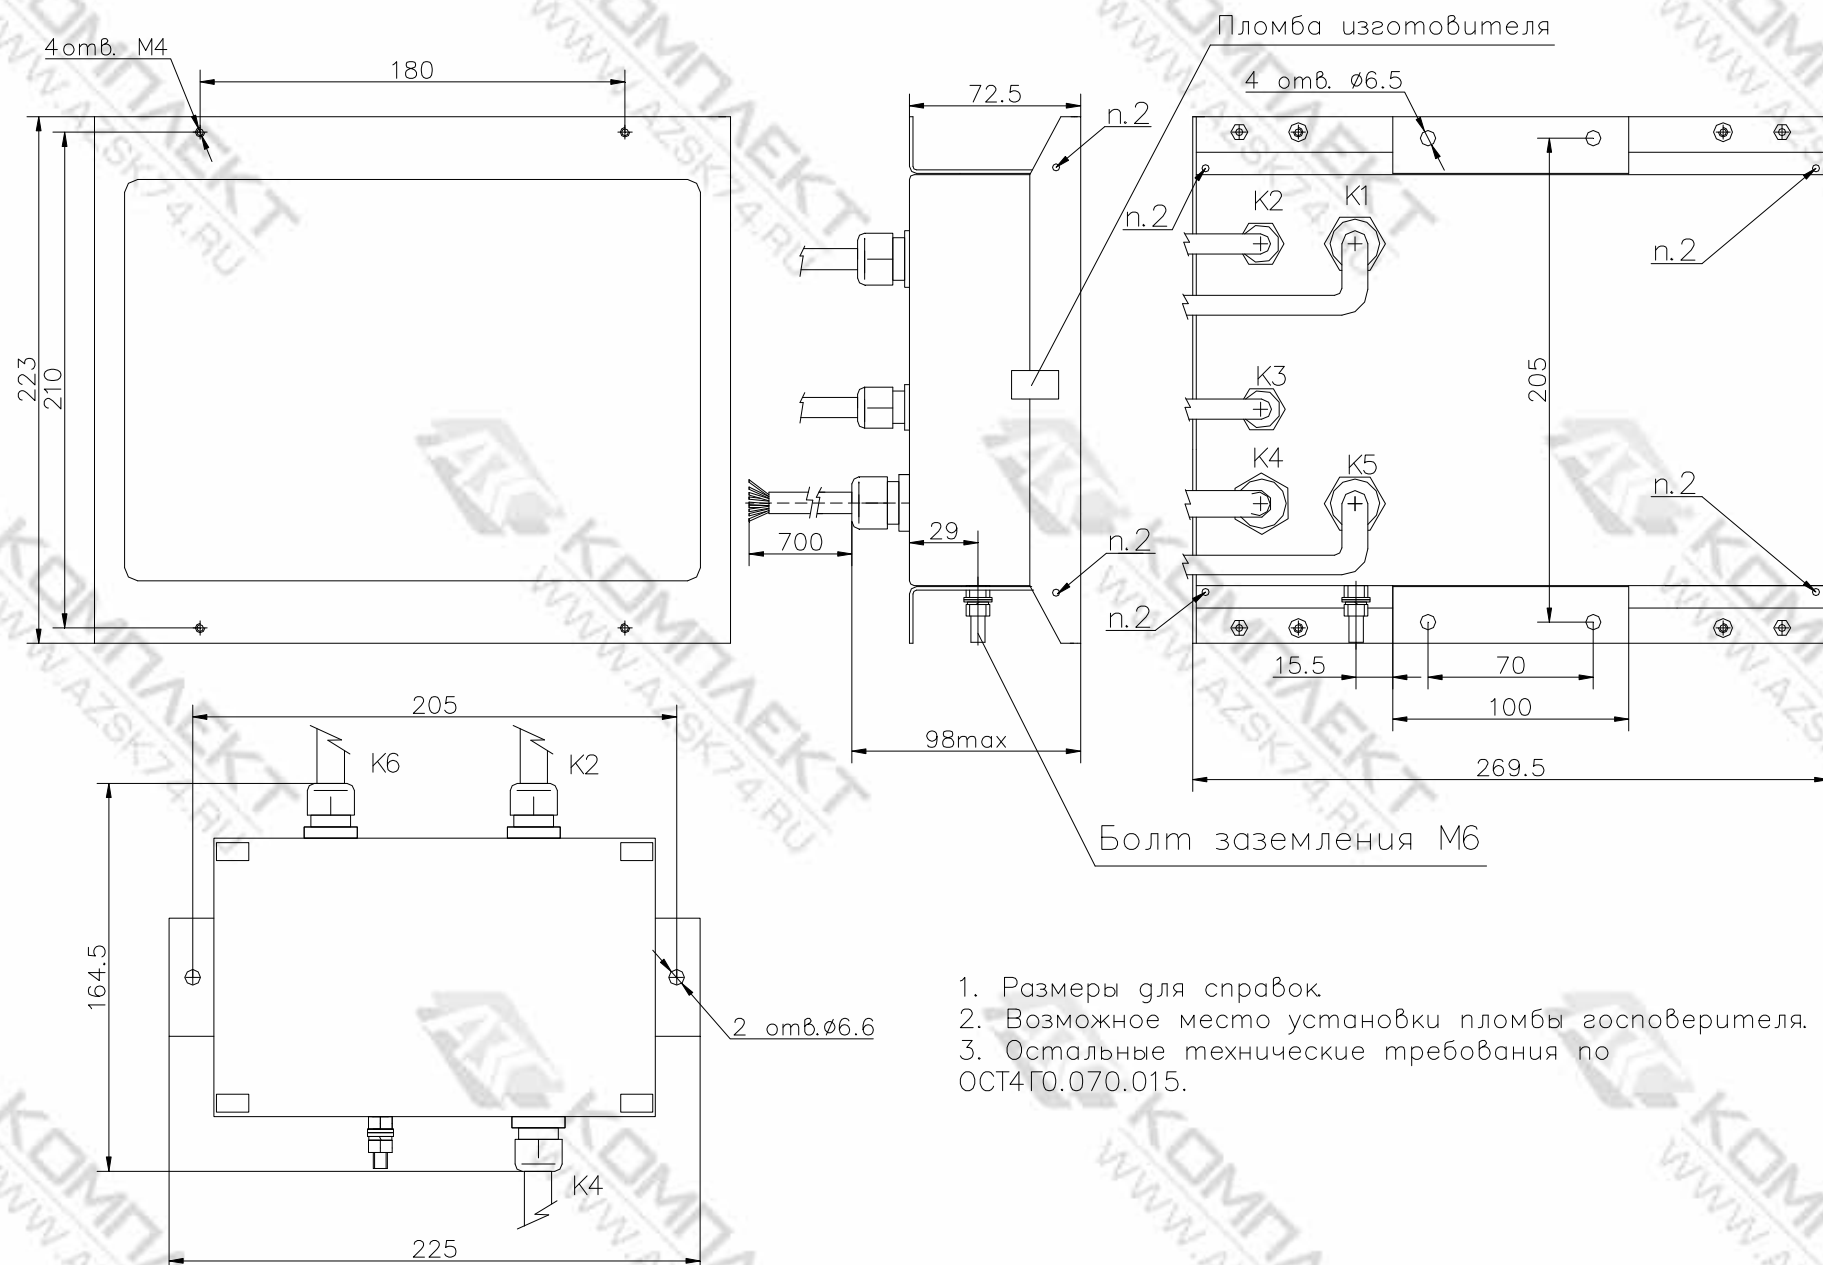

1. Размеры для справок.
2. Возможное место установки пломбы госповерителя.
3. Остальные технические требования по ОСТ4ГО.070.015.